

РусЭкоМебель
Мебель для Ваших детей





Уважаемые клиенты! При сборке стула Вам понадобится шестигранный ключ м4 (Внимание! ключ не поставляется в комплекте со стулом).




С помощью двух евроболтов, прикрутите спинку к сидению стула.

РусЭкоМебель
Мебель для Ваших детей



РусЭкоМебель
Мебель для Ваших детей



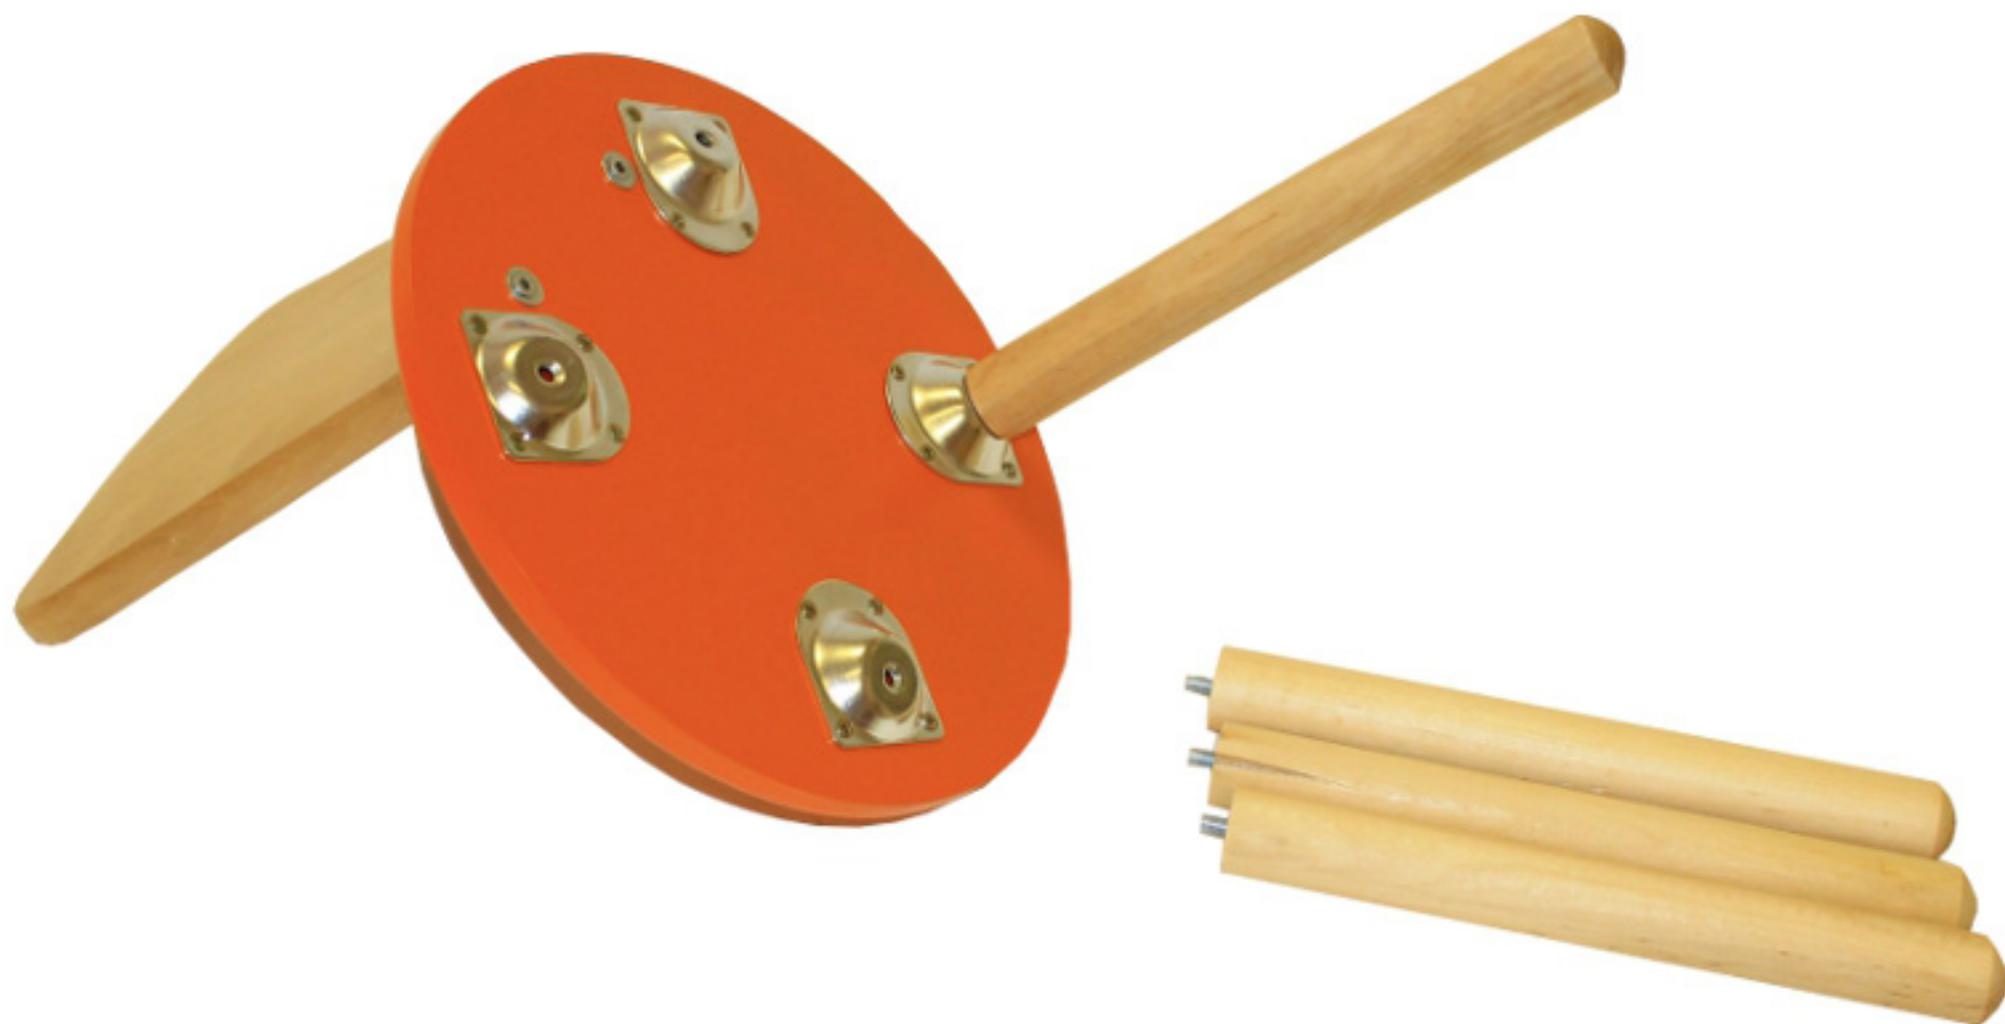

Ножки имеют на своем окончании винт, который вворачивается, по часовой стрелке, в специальный крепеж, установленный на донной стороне сидения.



Необходимо вернуть все четыре ножки.

РусЭкоМебель
Мебель для Ваших детей





Регулировка точной устойчивости стула происходит закручиванием (подтягиванием) ножек по часовой стрелке.
Внимание! Регулировка должна происходить на ровной поверхности.