

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подвертывать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была преобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия_____

Дата реализации_____

(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен_____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока

(подпись покупателя)




Срок службы изделия 10 лет.

Спасибо за покупку!



Инструкция по сборке

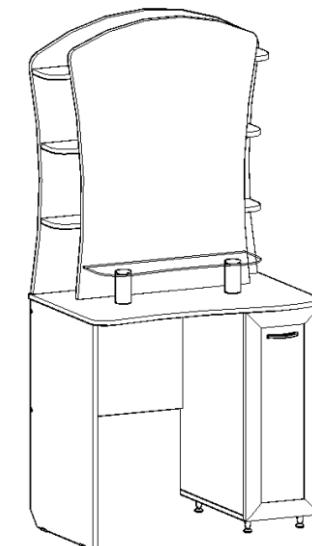

Мегаполис мод. №30

Карина мод. №17

Карина люкс мод. №17

стол туалетный

APT M.2.00.00.30

Размеры(ВxШxГ) 1640x800x514

Изделие: Стол туалетный

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

Перечень деталей

| дет. | Наименование | Размеры мм | К-во шт. |
|------|---------------------|------------|----------|
| 1 | Столешница | 800x514 | 1 |
| 2 | Боковина | 734x460 | 1 |
| 3 | Боковина | 668x460 | 1 |
| 4 | Боковина | 668x460 | 1 |
| 5 | Щит фронтальный | 511x400 | 1 |
| 6 | Щит с зеркалом | 659x890 | 1 |
| 7 | Щит фронтальный | 800x890 | 1 |
| 8 | Щит горизонтальный | 790x120 | 1 |
| 9 | Щит горизонтальный | 730x120 | 2 |
| 10 | Задняя стенка (ДВП) | 698x260 | 1 |
| 11 | Дно тумбы | 460x263 | 1 |
| 12 | Щит горизонтальный | 450x205 | 1 |
| 13 | Фальш-панель | 610x173 | 1 |
| 14 | Задняя стенка ящика | 610x189 | 1 |
| 15 | Боковина ящика бол. | 610x450 | 1 |
| 16 | Щит горизонтальный | 418x173 | 2 |
| 17 | Боковина ящика мал. | 434x100 | 2 |
| 18 | Боковина ящика мал. | 434x100 | 1 |
| 19 | Фасад | 678x252 | 1 |
| 20 | Полка (Стекло 6 мм) | 570x180 | 1 |

Фурнитура

| Наименование | Внешний вид | Кол-во шт |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| Винт-конфирмат | | 41 |
| Саморез 3x16 | | 22 |
| Саморез 3,5x16 | | 30 |
| Стяжка эксцентриковая | | 14 |
| Заглушка эксцентрика | | 4 |
| Заглушка | | 9 |
| Ключ | | 1 |
| Винт 4x20 | | 2 |
| Ручка | | 1 |
| Опора | | 4 |
| Подпятник | | 2 |
| Гайка M8 | | 1 |
| Гайка M8 колпачковая | | 1 |
| Пятачок пластиковый | | 2 |
| Труба D=50 мм | | 2 |
| Шпилька M8 | | 2 |
| Направляющие 450 мм шариковые | | 1 |

*Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморезы 3x16 используются для крепления ДВП и подпятников). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходимы два вида крестовых отверток и одна плоская.

Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (полкодержателей, туканов, направляющих, стяжек эксцентриковых и т.д.) (условно не показано). Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластика рычажка при вытягивании внутреннего полоза. Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением.

После окончательной сборки установите заднюю стенку (дет. 10) в отделение с ящиками. На головки конфирматов и стяжек эксцентриковых установите декоративные заглушки.

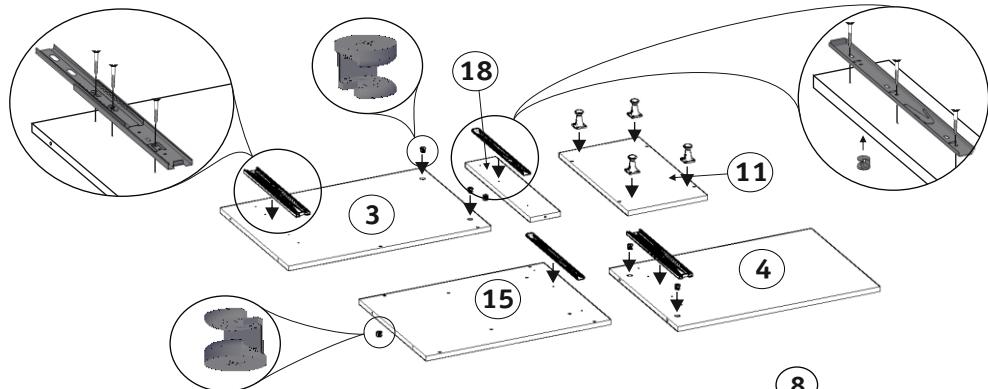


Рис. 1

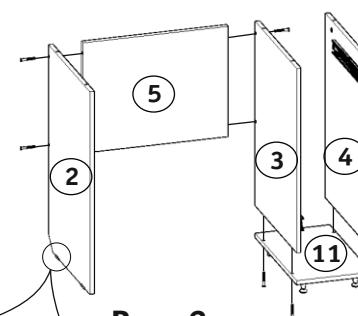


Рис. 2

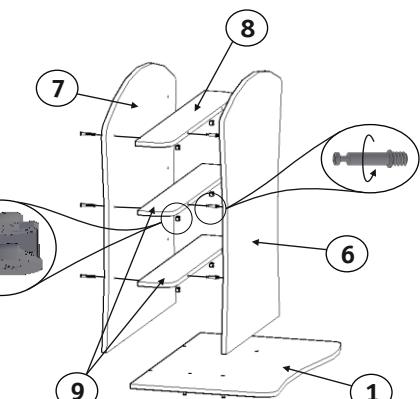


Рис. 3

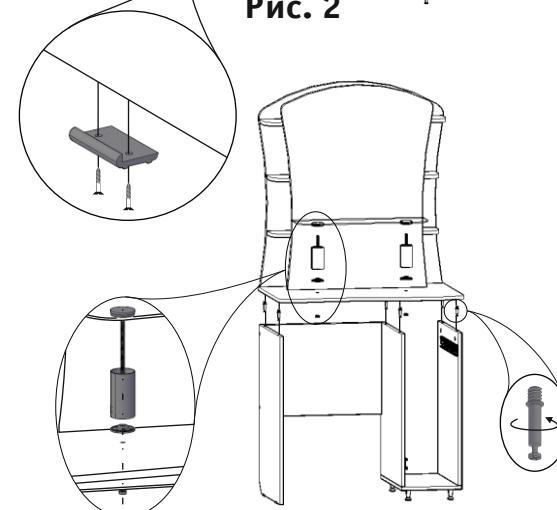


Рис. 4

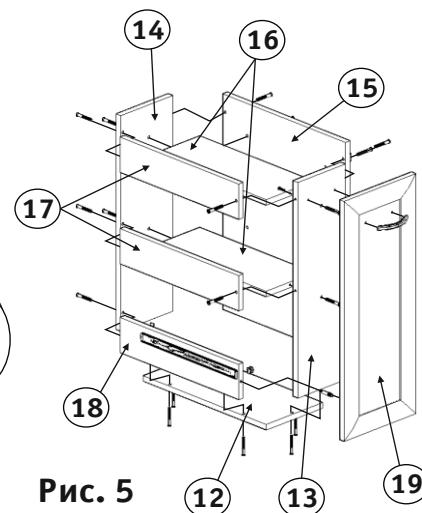


Рис. 5