


000 "Уют Сервис"

тел.(812)336-89-90

Кровать 120

"Гарун" арт.КМ12, арт.К12

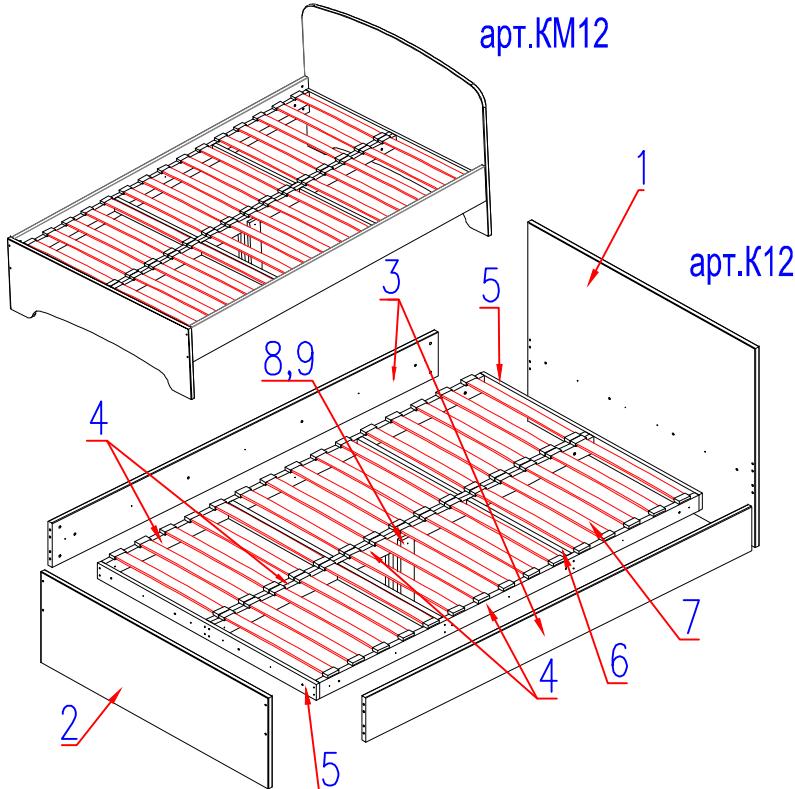

| Комплект поставки | | | | |
|-------------------|---------------------|------------|----------|----|
| №п/п | Наименование детали | Размер, мм | Кол - во | |
| 1 | Спинка головная | 1263 | 882 | 1 |
| 2 | Спинка ножная | 1263 | 402 | 1 |
| 3 | Царга | 2014 | 196 | 2 |
| 4 | Продольный брусок | 1966 | 70 | 4 |
| 5 | Поперечный брусок | 1214 | 70 | 2 |
| 6 | Средник | 559 | 70 | 4 |
| 7 | Ламели | 590 | 53 | 30 |
| | Опора | | | |
| 8 | Планка | 292 | 70 | 2 |
| 9 | Планка | 246 | 70 | 2 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|
| №1. Стяжка шурупная (конформат) | №2. Ключ 4 мм | №3. Шкант 8х30 | №4. Стяжка межсекц. | №5. Футорка | №6. Саморез 4х40 |
| 32шт. | 1шт. | 8шт. | 4шт. | 16шт. | 26шт. |

| | | | |
|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| №7. Винт 6х30 | №8. Латодержатель | №9. Стяжка кроватная М6х70 | №10. Стяжка-бочонок |
| 16шт. | 60шт. | 8шт. | 8шт. |

Уважаемый покупатель.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения мебель поставляется в разобранном виде.

В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфорта, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию. Прежде чем приступить к сборке, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежании повреждений кромок и загрязнения мебели.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей.

Крепление деталей должно быть прочным, без допусков на качание.

Подготовка к сборке.

1. Проверьте комплектность каждого пакета.

2. Проверьте наличие фурнитуры и метизов.

3. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Рекомендации по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +10°C и влажностью 65+-15 %.

2. Изделие не рекомендуется устанавливать вблизи сырых стен или источников тепла (печей, батарей или других отопительных приборов). Не проливать жидкости на поверхности изделия!

3. Соединения с помощью винтов, шурупов, и стяжек необходимо периодически проверять и производить их затяжку.

4. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специальными салфетками. Для сохранения внешнего вида мебели рекомендуется периодически производить обработку поверхностей специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью, в соответствии с инструкцией по их применению. Выполнение данных условий позволит в течение длительного времени сохранить эстетические и эксплуатационные качества наших изделий.

Гарантия изготовителя:

1. Приобретая изделие мебели, убедитесь в отсутствии механических повреждений.

2. Компания несет ответственность за соответствие товара предъявленным требованиям, при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.

3. Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар в течение 24 месяцев со дня продажи, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил сборки и условий эксплуатации мебель будет надежно служить Вам в течение длительного времени.

Порядок сборки

1. Произвести сборку основания кровати: соединить продольные бруски основания (дет.4) со средниками (дет.6) с помощью стяжки №1, закрутив ее ключом №2. Собрать два элемента. К полученным элементам прикрепить поперечные бруски (дет.5) при помощи стяжки №4. Центральные продольные бруски стянуть между собой с помощью межсекционных стяжек №4.

2. В большие отверстия царги (дет.3) и спинок (дет.1,2) необходимо забить футорки №5.

3. Далее необходимо прикрепить царги к продольным брускам основания кровати при помощи саморезов 4х40 №6 и винтов 6х30 №7, которые необходимо вкрутить в установленные футорки.

4. Соединить спинки кровати (дет.1,2) с царгами, при помощи шкантов №3 и кроватных стяжек №9 и №10. Закрутить винт №9 ключом №7.


5. Поперечные бруски основания (дет.5) прикрепить к спинкам при помощи саморезов 4х40 №6 и винтов 6х30 №7, которые необходимо вкрутить в установленные футорки.

6. Собрать опору кровати при помощи саморезов №6 (см. рисунок). Установить и закрепить опору с помощью саморезов №6.


7. Установить ламели (дет.12) в латодержатели №8 и закрепить их в отверстия на продольных бруськах.

арт. КМ12,арт.К12 Лист 1/1


Внимание! Отверстия в брусках со смещением.

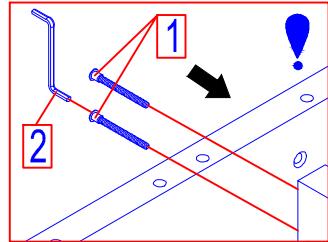


1.

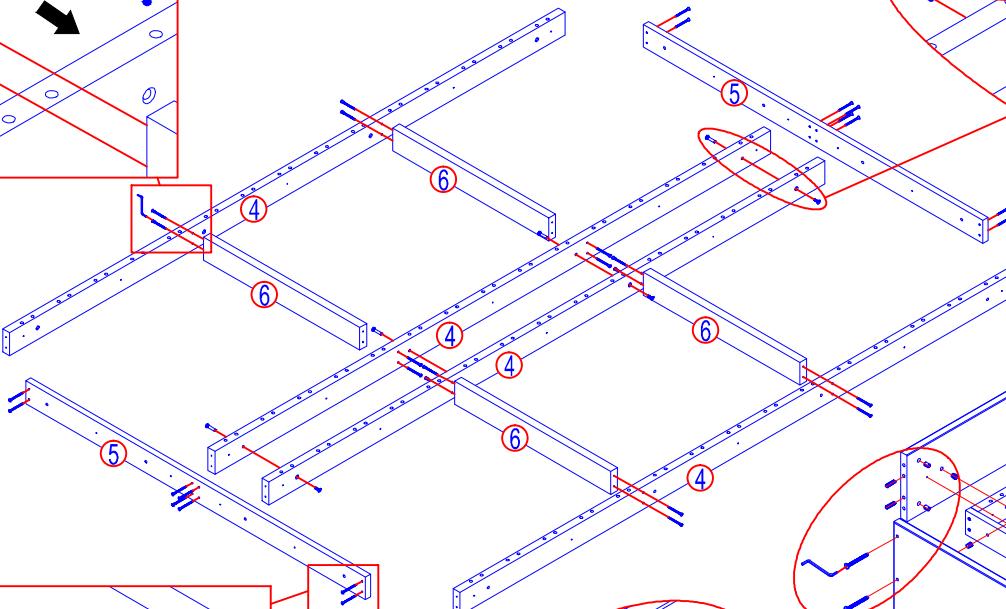

2.

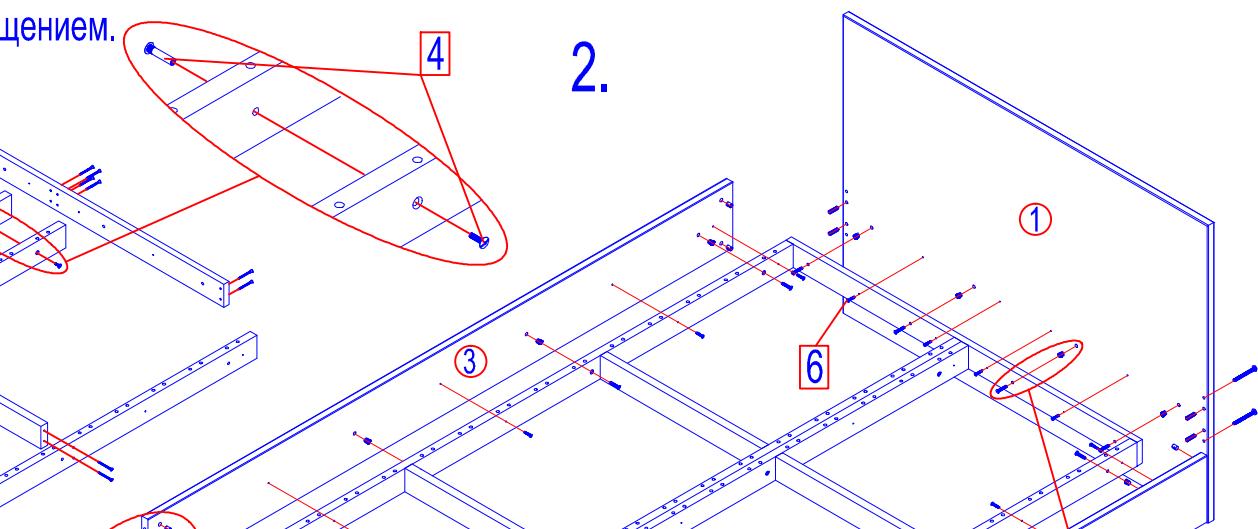


2.

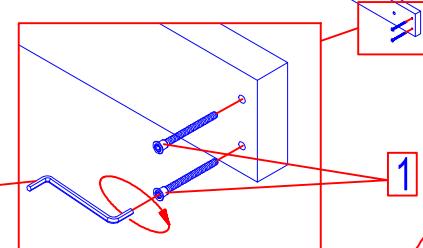


3.

Сборка опоры

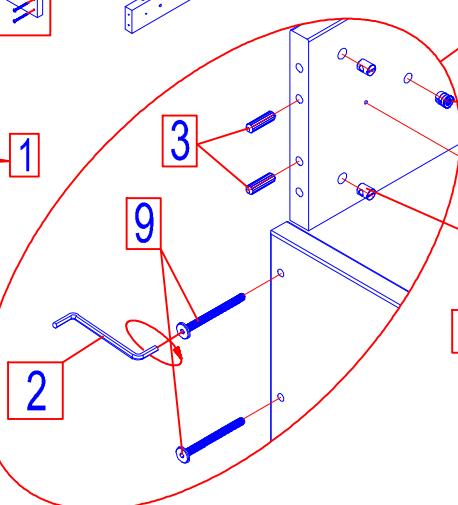

4.

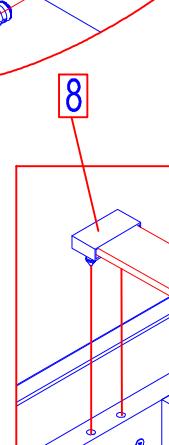

6.

