

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещины надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК

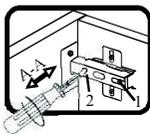

Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.




Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

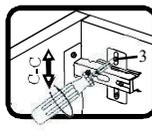

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

Гостиная “Магнолия” ГМ-12 Тумба под TV малая (1144x552x500)

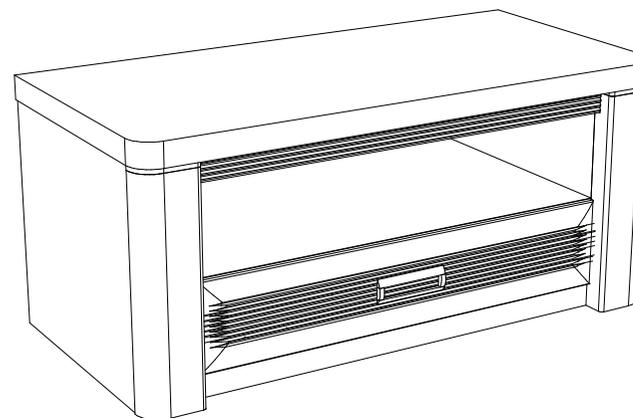

Фурнитура (Упаковка№1)

| | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
|--|---|---------|--------|
| | Ручка FR-006 128st | шт. | 1 |
| | Винт- М4х25 | шт | 2 |
| | Шайба под винт ручки d-10 | шт | 2 |
| | Евровинт 6х50 | шт. | 10 |
| | Эксцентрик d-15 д/плит 16мм | шт | 14 |
| | Соед. болт S200, 11/34мм | шт. | 14 |
| | Шкант 8х30 | шт. | 38 |
| | Саморез 3х16 | шт. | 42 |
| | Саморез 3,5х16 | шт. | 8 |
| | Заглушка эксцентрика Венге-кор.№7/Бардоп-св.бел | шт. | 6 |
| | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
| | Направляющая 450 корич. | компл. | 1 |
| | Подпятник Венге-кор./Бардолино-бел. | шт. | 4 |

ЛДСП 16мм Дуб Венге (Аруба)

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. | | Упаковка |
|------|----------------------|--------|-------------------|--------|----------|
| | | | Длина | Ширина | |
| 1 | Боковая стенка лев. | 1 | 462 | 500 | №2 |
| 2 | Боковая стенка прав. | 1 | 462 | 500 | №2 |
| 3 | Средняя стенка лев. | 1 | 386 | 500 | №2 |
| 4 | Средняя стенка прав. | 1 | 386 | 500 | №2 |
| 5 | Полка стяжная | 1 | 902 | 500 | №2 |
| 6 | Дно | 1 | 1108 | 500 | №1 |
| 7 | Плинтус | 2 | 1108 | 60 | №1 |
| 8 | Боковина ящика лев. | 1 | 450 | 100 | №1 |
| 9 | Боковина ящика прав. | 1 | 450 | 100 | №1 |
| 10 | Задняя стенка ящика | 1 | 844 | 100 | №1 |

ЛМДФ белая одност.16мм

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. | | Упаковка |
|------|---------------------|--------|-------------------|--------|----------|
| | | | Длина | Ширина | |
| 11 | Крышка с утолщением | 1 | 1144 | 552 | №1 |
| 12 | Планка декор-я | 1 | 902 | 60 | №1 |

ЛМДФ белая одност.22мм

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. | | Упаковка |
|------|--------------|--------|-------------------|--------|----------|
| | | | Длина | Ширина | |
| 13 | Фасад ящика | 1 | 896 | 180 | №1 |

МДФ 10мм окрашен в серебро

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. | | Упаковка |
|------|----------------|--------|-------------------|--------|----------|
| | | | Длина | Ширина | |
| 16 | Декор. вставка | 2 | 121 | 48 | №1 |


ДВПО Нов. Венге

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. | | Упаковка |
|------|---------------|--------|-------------------|--------|----------|
| | | | Длина | Ширина | |
| 17 | Дно ящика | 1 | 876 | 455 | №1 |
| 18 | Задняя стенка | 1 | 1137 | 435 | №1 |

Профиль 48мм

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. | | Упаковка |
|------|-----------------|--------|-------------------|--------|----------|
| | | | Длина | Ширина | |
| 14 | Пилястра левая | 1 | 452 | 121 | №3 |
| 15 | Пилястра правая | 1 | 452 | 121 | №3 |

Порядок сборки

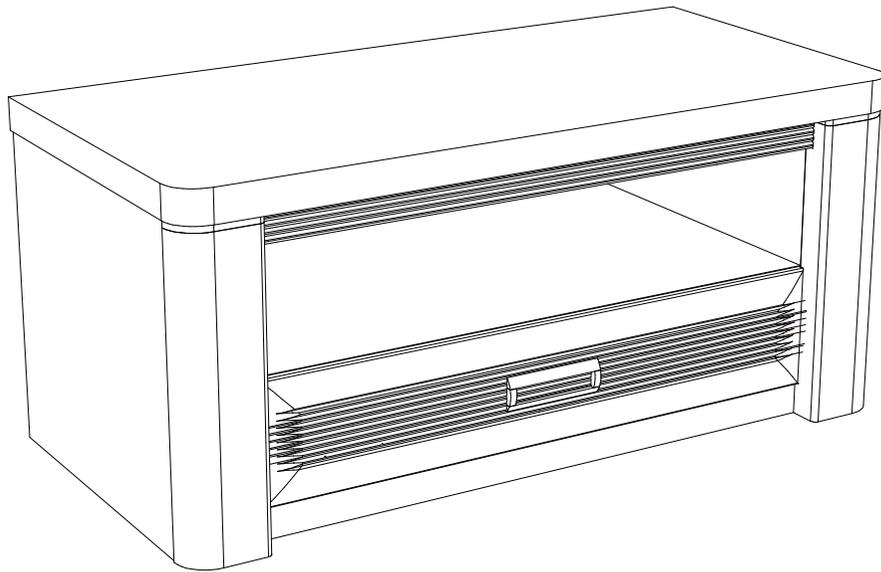


1. Соберите каркас :

- закрепите всю съёмную фурнитуру согласно схеме.
- прикрутите к стенкам 3,4 направляющие на саморезы 3,5х16 (имеются насечки)
- прикрутите пилястры к боковым стенкам на эксцентриковые стяжки и шканты;
- прикрутите стенки 3,4 к дну 6 и полку 5 между ними с помощью евроинтов;
- закрепите боковые стенки к дну 6 на эксцентриковые стяжки и шканты при этом не забыв установить планки плинтуса 7 между боками на шканты;
- прикрутите крышку 11 к боковым стенкам на эксцентриковые стяжки и шканты;
- прикрепите декор планку 12 к крышке;
- положите комод фасадной стороной вниз и набейте заднюю стенку (рекомендуется проверять диагональ);
- приклейте вставки пилястр 16 на верхние части пилястр;


2. Соберите ящик по схеме:

- скрутите боковые стенки ящика с задней стенкой с помощью евроинтов и шкантов согласно рисунка;
- прикрутите накладку ящика на эксцентриковые стяжки и шканты;
- положите ящик кромкой вниз, набейте ДВП саморезами 3х16 (рекомендуется проверять диагональ);
- прикрутите ответные (узкие) части направляющих на боковины ящиков (имеется насечка);

3. Вставьте ящик и прикрутите ручки.

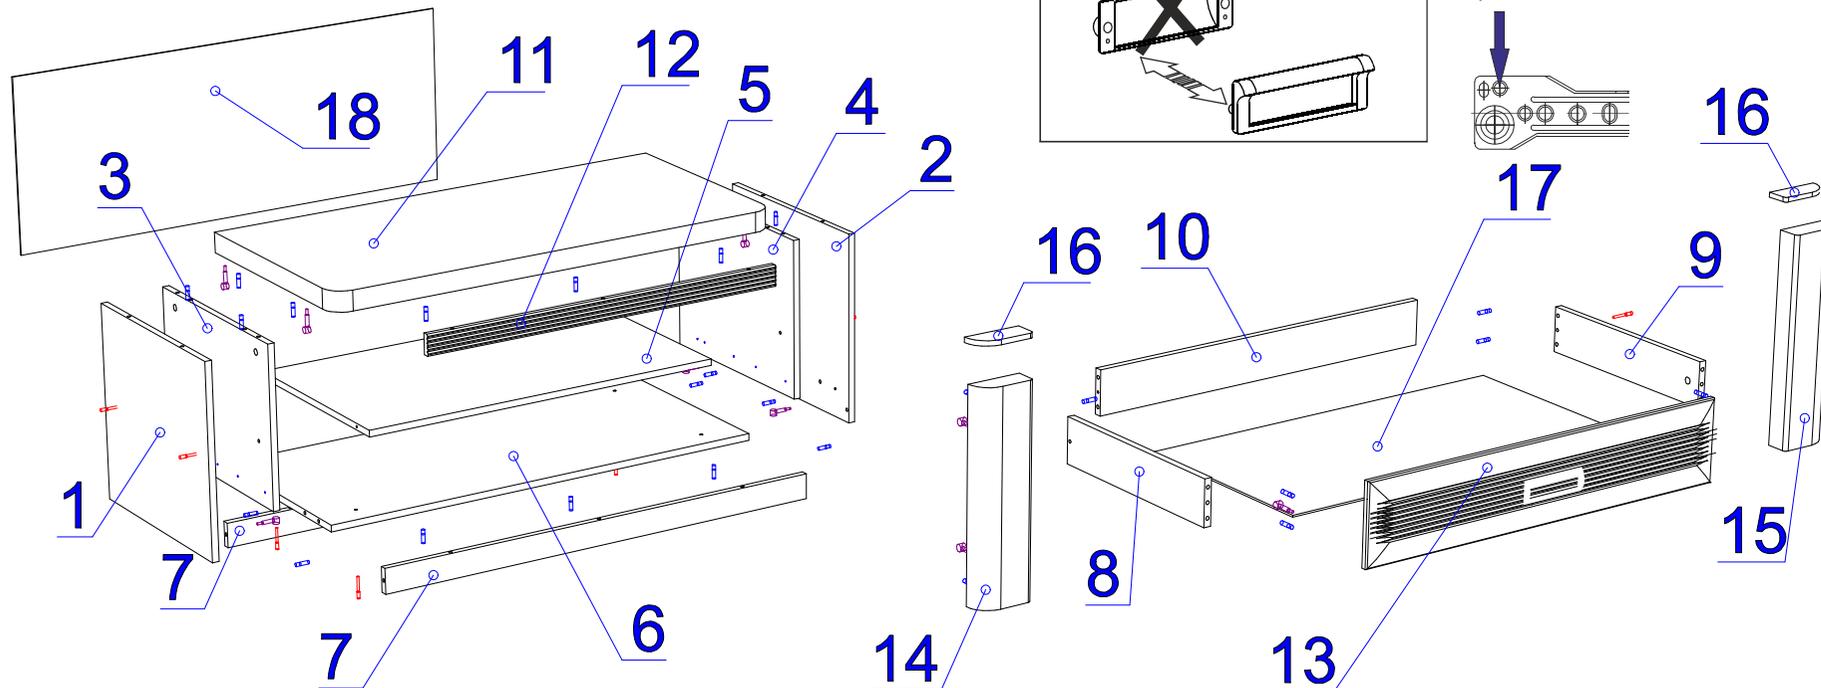

пластиковая часть ручки
не используется !!!

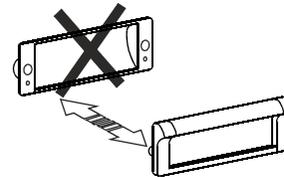

Рекомендуется
прикручивать
дополнительный
саморез для
прочности

