

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.
5. Мебель должна использоваться строго по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была преобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.


Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
Талон сохранять до истечения гарантийного срока _____
(подпись покупателя)

РС Схема сборки в электронном виде находится на сайте www.mst-mebel.ru
Срок службы изделия 10 лет.


Спасибо за покупку!

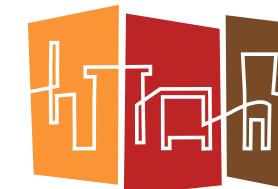

мст. мебель

Хорошая мебель для хороших людей!

Инструкция по сборке

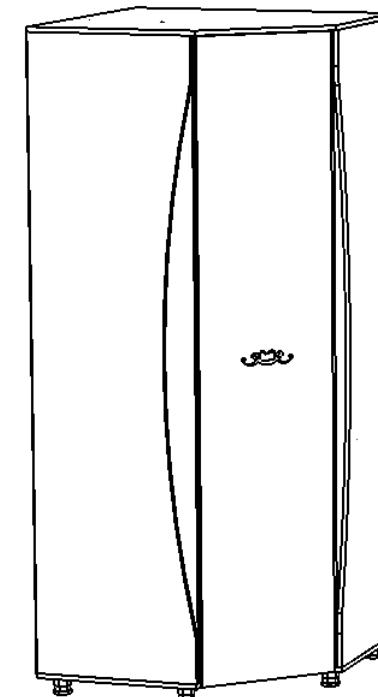

Натали мод. 15
Шкаф угловой без зеркала

Размеры(ВxШxГ) 2250x929x929



Шкаф угловой без зеркала

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

Перечень деталей

№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
2	Вертикальная	2108x560	1
3	Вертикальная	2108x560	1
10	Задняя стенка	2108x560	1
4	Перегородка	2108x400	1
5	Крышка	929x929	1
6	Дно	929x929	1
7	Горизонтальная	896x560	2
8	Горизонтальная	336x390	2
9	Полка	332x390	4
11	Царга	896x200	1
14	Фасад (мдф)	2118x475	1
1	Планка	2108x120	2
12	Задняя стенка (ЛДВП)	1520x364	1
12.1	Задняя стенка (ЛДВП)	615x364	1
13	Задняя стенка (ЛДВП)	985x459	4

*Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморезы 3x16 используются для крепления ДВП). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Фурнитура

	Наименование	Внешний вид	К-во шт
A	Винт-конфирмат 7x50		5
Б	Ключ для конфирмата		1
В	Заглушка самоклеящ. конфирмата		8
Г	Стяжка эксцентриковая		24
Д	Стяжка эксцентриковая пластиковая		20
Е	Дюбель ввинчиваемый Du 321 (Стандарт)		20
Ж	Заглушка стяжки эксцентриковой		8
З	Заглушка самоклеющ. стяжки эксцентриковой		18
И	Опоры 50мм		5
К	Полкодержатели Ø5 мм		16
Л	Петля для угловой двери 45°		4
М	Н-образный профиль 950 мм		2
Н	Шайба		3
О	Штанга 890 мм		1
П	Штангодержатель		2
Р	Саморезы 3x16		90
С	Саморезы 3,5x16		40
Т	Саморезы 3,5x25		17
У	Ручка 160 мм + пластиковые шайбы		1

Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходимы два вида крестовых отверток.

Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (петель, опор, штангодержателей и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением.

После окончательной сборки установите задние стенки (рис.4). На головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки. Закрепите штанги.

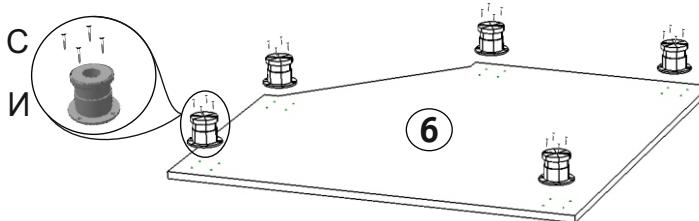


Рис. 1. Установка опор.

Установите опоры (И) на деталь 6 с помощью саморезов (С).

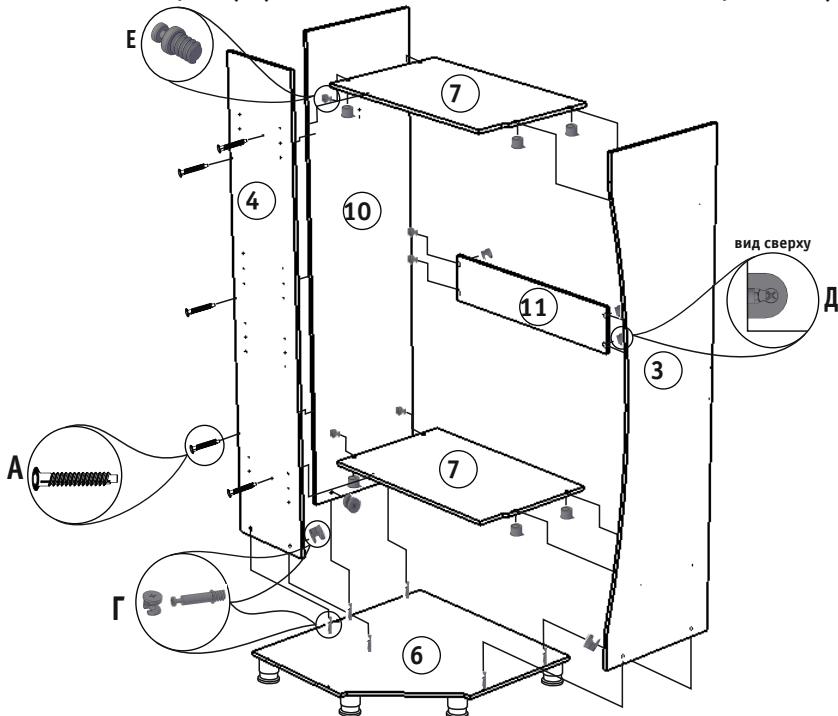


Рис. 2. Сборка каркаса.

Скрепите детали 7 и 11 с деталями 3 и 10 на пластиковые эксцентриковые стяжки (Д и Е), для этого необходимо забить бочонки эксцентриковой стяжки (Д) в детали и стянуть. Установите данную конструкцию на дно 6 на эксцентриковые стяжки (Г). Скрепите деталь 4 с деталью 6 эксцентриковыми стяжками (Г) и закрепите с деталями 7 и 3 при помощи ключа (Б) винтами-конфирматами (А).

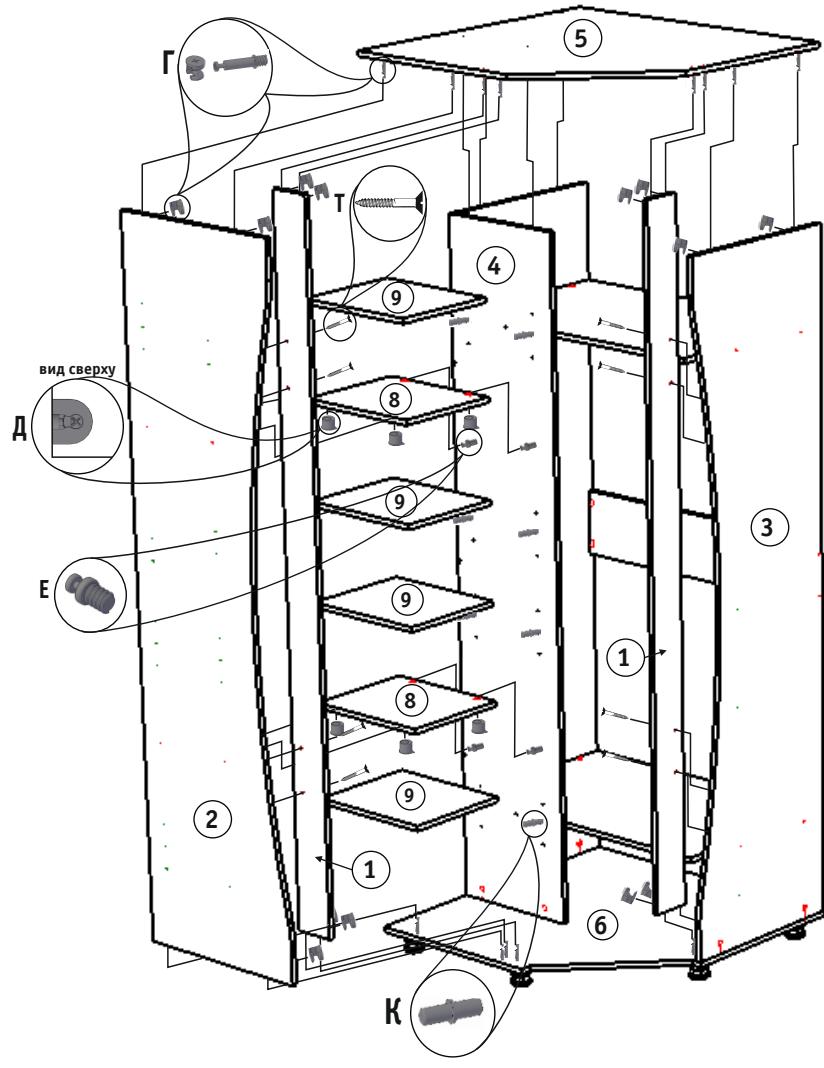


Рис. 3. Сборка каркаса шкафа.

Закрепите боковину 2 на дно 6 на эксцентриковые стяжки (Г). Установите полки 8 к боковинам 2 и 4 на пластиковые эксцентриковые стяжки (Д и Е), для этого необходимо забить бочонки эксцентриковой стяжки (Д) в детали и стянуть. Закрепите планки 1 на детали 6 на эксцентриковые стяжки (Г). На каркас установите крышу 5 с завинчивающимися дюбелями эксцентриковых стяжек и затяните. Скрепите планки 1 с боковинами 2 и 3 при помощи саморезов (Т). Установите полки 9 на полкодержателях (К).

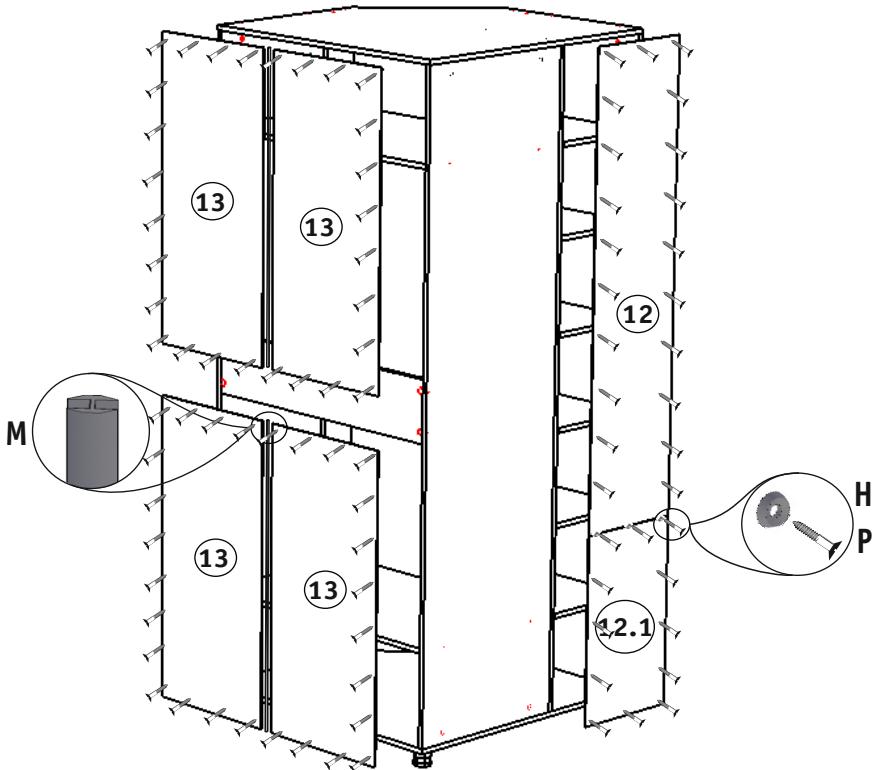


Рис. 4. Установка задних стенок шкафа.

Установите задние панели 12, 12.1 и 13 на саморезы (Р). В местах соединения деталей подкладывайте шайбы (Н) и соединительные планки (М). Установите шкаф по уровню, проверьте углы (90°).

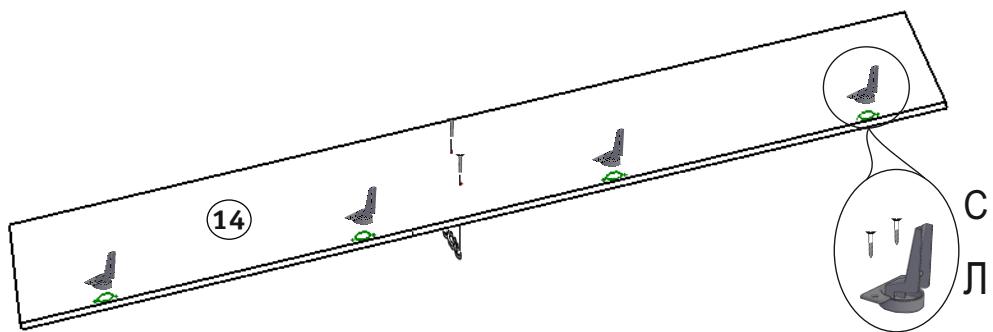


Рис. 5. Установка петель на фасаде.

На детали 14 установите петли (Л) при помощи саморезов (С). Закрепите ручку (У).


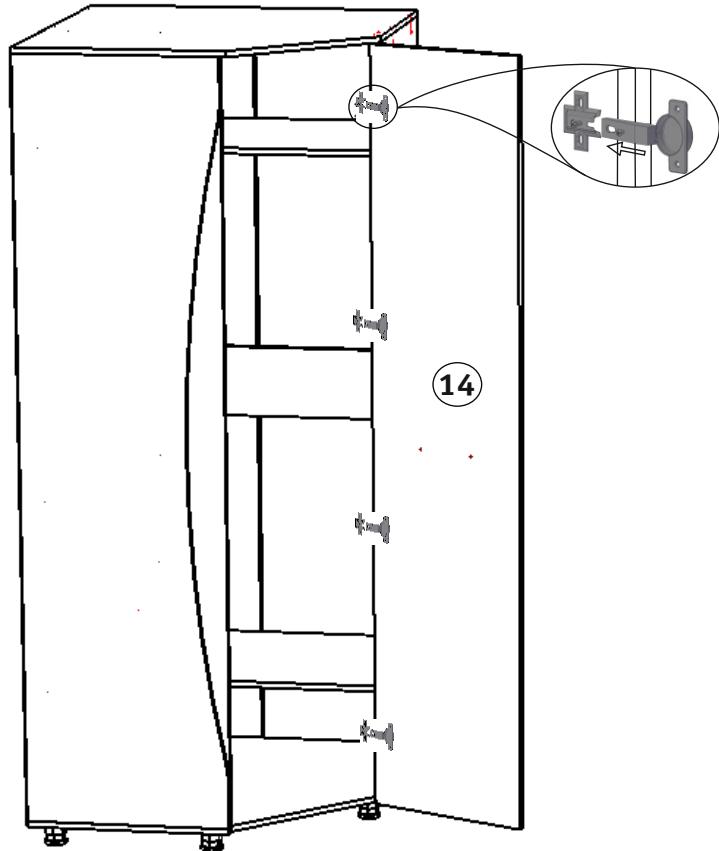



Рис. 6. Установка фасада.

Установите фасад 14 к планке 1 при помощи петель (Л).

Монтаж

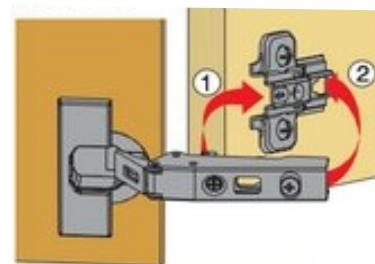


Регулировка высоты

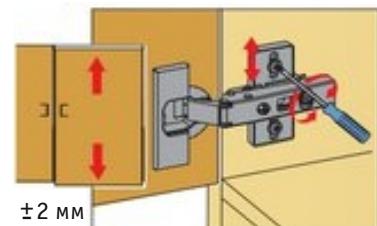


Двери можно точно выверить по высоте с помощью монтажных планок, регулируемых по высоте.

Регулировка глубины

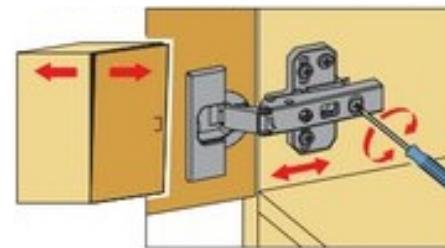

Прямая, бесступенчатая регулировка по глубине с помощью эксцентрикового винта.

Регулировка наложения

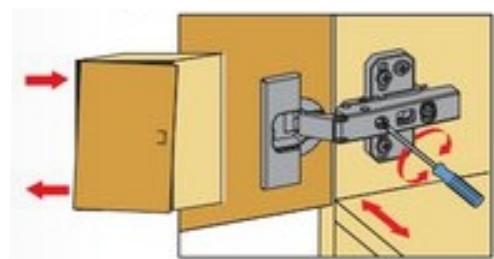

Винт повернуть вправо:
наложение уменьшается (-).
Винт повернуть влево:
наложение увеличивается (+).

Рис.7. Регулировка фасадов.