

инструменты для сборки

отвёртка
крестовая



отвёртка
плоская



молоток



ключ
конфирматный



гвоздь-пробойник



Примечание:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и I / 2 сорта, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока. Для устранения и установления причин возникновения несоответствий просим Вас сохранять часть упаковки с наклеенной этикеткой, номером партии.

Замена деталей и узлов с механическими и другими повреждениями (бой, сколы, царапины, расслоения и др.), возникшими в процессе перевозки, сборки, нарушении правил эксплуатации, производится за дополнительную оплату.

РЕКОМЕНДУЕМ

Располагать изделия на расстоянии не менее 50-70см от отопительных приборов.
Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре не ниже +8 С.
Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.

Для освежения и чистки мебели от загрязнения рекомендуется использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.

Избегать попадания на поверхности избытка влаги, кислоты, щелочи, растворителя и пр.
При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.


Ставить на изделия горячие предметы.

Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

 **MEBELSON®**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632

Шкаф-купе "Гранд 600"

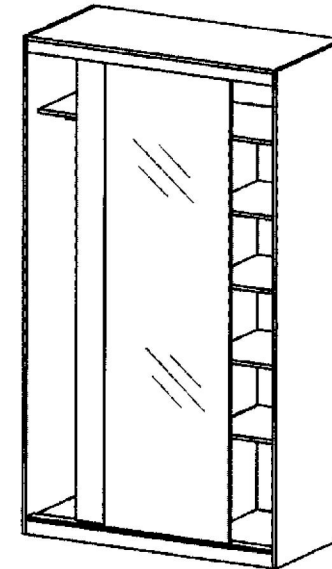

Уважаемые покупатели

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил.

Вся выпускаемая мебель для удобства перевозки и сохранения внешнего вида поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат



Шкаф-купе "Гранд 600"

Сборка шкафа.

- На дет. 7, 8 установить полкодержатели (К-5)
- На дет. 6, 8 установить штангодержатель (К-4), крепить при помощи самореза 4x16
- На дет. 5, 6, 7 установить опору пятниковую, крепить при помощи самореза 3x20
- Дет. 1, 2, 4 крепить к дет. 6, 7 при помощи конфирмата (К-1)
- Дет. 8 крепить к дет. 2, 4 при помощи конфирмата (К-1)
- Дет. 9 крепить к дет. 1, 2 при помощи конфирмата (К-1)
- Дет. 10 крепить к дет. 6, 8 при помощи конфирмата (К-1)
- Дет. 5 (2 шт.) крепить к дет. 4, 6, 7 при помощи конфирмата (К-1)
- Дет. 11 (2 шт.) и дет. 12 крепить к дет. 1, 4, 6, 7 при помощи самореза 3x20 (К-8), в ДВП предварительно пробить отверстия (рекомендуемый шаг 150 мм) гвоздем-пробойником, перед установкой задней стенки не забудьте проверить диагонали.
- Для соединения дет. 11 и 12 использовать планку для стыковки ДВП (К-6)
- Для соединения дет. 11 и 12 использовать шайбу для стыковки ДВП (К-7)
- Установить направляющие (К-3) (см. схему)
- Установить полки дет. 3 (4 шт.)
- Установить штангу (К-4)
- Установить двери-купе.
- Заглушить видимые шляпки винта конфирмата.

Установка верхней направляющей (идет в комплекте с дверью-купе)

Закрепить верхнюю направляющую К-3 к дет. 1 саморезами с пресс-шайбой 4x13, отодвинув её плоскую часть на 2мм от передней части шкафа.

Установка нижней направляющей (идет в комплекте с дверью-купе)

Закрепить нижнюю направляющую К-3 к дет.4 саморезами с пресс-шайбой 4x13, отступая 25 мм от переднего края дет.4.




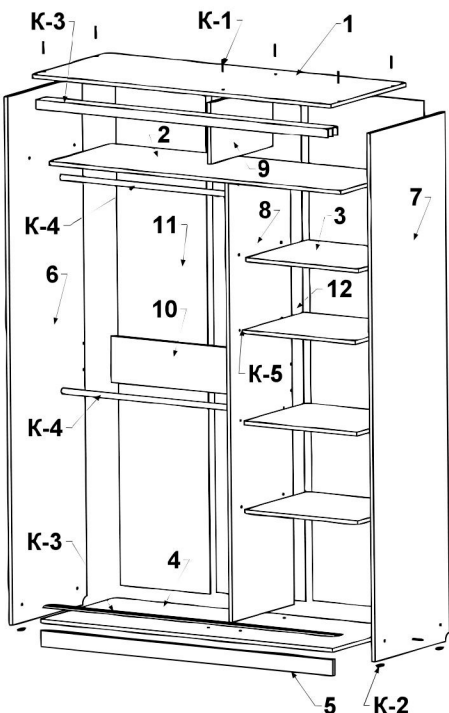


Схема установки направляющих

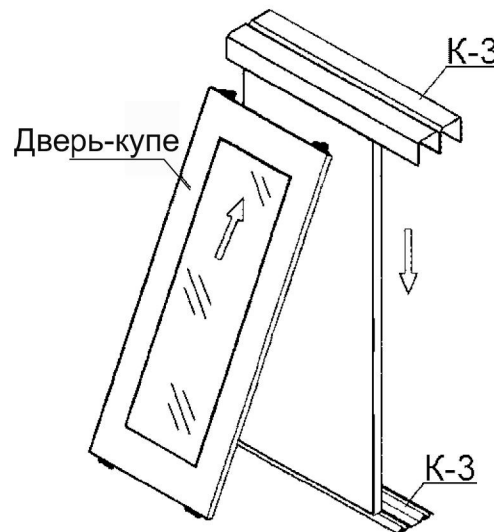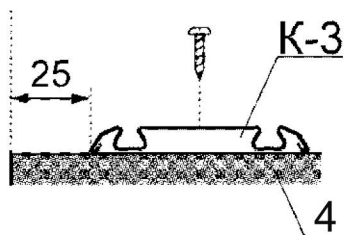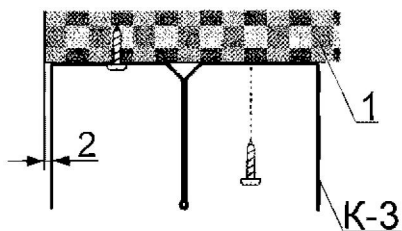

Установка дверей

- Перед установкой дверей снять защитную плёнку с профилей.
- Обезжирить вертикальный профиль. (Для обезжиривания использовать растворитель №646, либо другое спиртосодержащее вещество, не имеющее в составе различного рода масел.)
- С помощью крестовой отвёртки и регулировочного винта выдвинуть ролики кареток на 10 мм. Осторожно, чтобы не повредить нижние ролики, вставить дверь в верхнюю направляющую до упора.
- Направив нижнюю часть двери на нижнюю направляющую, медленно опустить дверь, чтобы роликовые каретки вошли в трек направляющей.
- Таким же образом вставляют остальные дверные створки в соответствующие направляющие.

Регулировка дверей.

- С помощью крестовой отвёртки и регулировочных винтов в нижних роликах отрегулировать двери таким образом, чтобы они прилегали к стене по всей своей длине.
- Высота дверей от пола регулируется в диапазоне от 10 до 40мм (от 2 до 32мм от нижней направляющей).

№	Наименование детали	Кол-во, шт
1	Колпак	1
2	Горизонт	1
3	Полка	4
4	Горизонт	1
5	Цоколь	2
6	Боковина	1
7	Боковина	1
8	Перегородка	1
9	Перегородка	1
10	Планка	1
11	Задняя стенка	2
12	Задняя стенка	1
13	Дверь-купе	2

Фурнитура			
К-1	Винт-конфирмат *50		30
	Заглушка		14
К-2	Ключ конфирматный		1
	Опора пятниковая		6
К-3	Саморез 3x20		12
	Направляющая верхняя	L1466	1
	Направляющая нижняя	L1466	1
К-4	Саморез с пресс-шайбой 4x13		13
	Труба D = 25 мм, хром	L876	2
К-5	Штангодержатель металлический		4
	Саморез 4x16		8
К-6	Полкодержатель металлический		16
	Планка соединительная ДВП	L813	2
К-7	Планка соединительная ДВП	L400	2
	Шайба для стыковки ДВП		15
К-8	Саморез 3x20		68
	Гвоздь-пробойник 3x70		1

*Ключ конфирматный находится в упаковке с фурнитурой.