

Фиксацию евровинтов (2) производить с использованием ключа евровинта (5).


СХЕМА СБОРКИ ТЕЛЕЖКА СИСТЕМНОГО БЛОКА

СП-30 П


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1- номер детали; (3)- используемая фурнитура.
СБОРКА

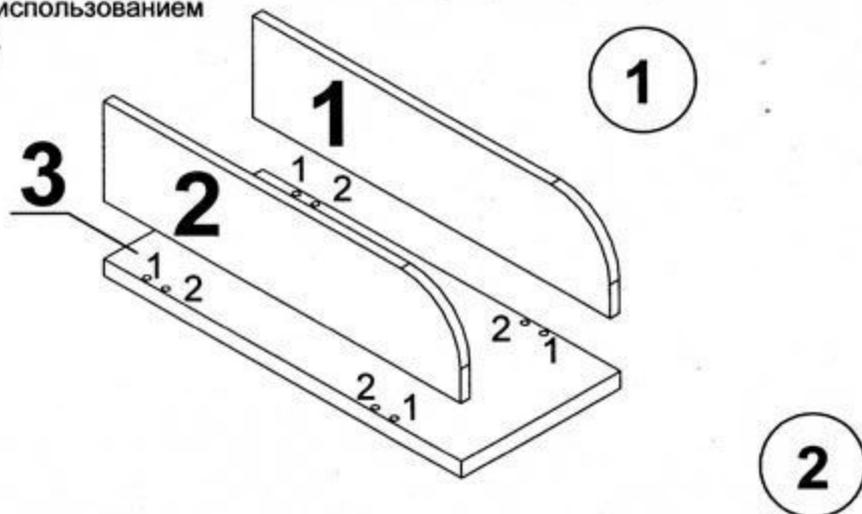1. Забить шканты (1) в торцевые отверстия диаметром 8 мм деталей 1 и 2. Далее соединить детали 1 и 2 с полкой 3. Дополнительную фиксацию полки 3 с боковинами 1 и 2 произвести с использованием евровинтов (2).






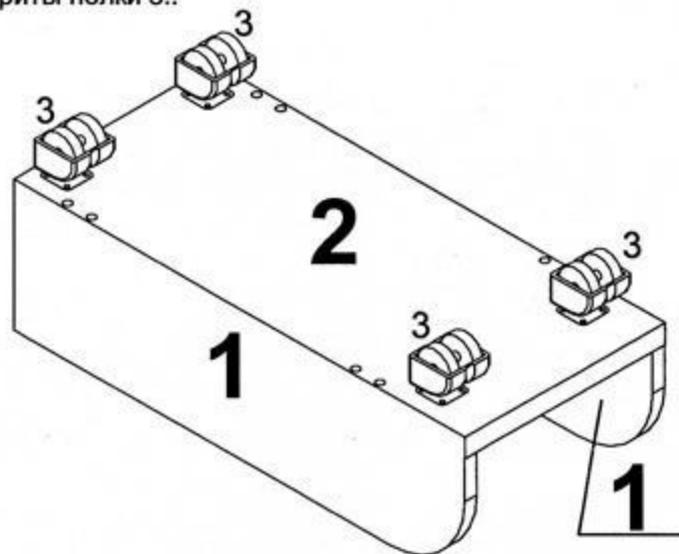2. Перевернуть собранную конструкцию полкой 3 вверх (см. рис.2) и прикрутить опоры колесные (3) по углам полки 3 при помощи саморезов (4), из расчета два самореза (4) на одну опору (3). саморезы прикручиваются по диагонали площадки опоры (3). Расположить опоры необходимо так, чтобы при повороте опоры (3) ее габариты не выходили за габариты полки 3..



3. Перевернуть жележку установив ее на опоры колесные. При комплектации изделия опорами колесными с тормозом для свободного перемещения изделия необходимо снять опоры колесные с тормоза, путем нажатия на тормозную площадку расположенную на опоре колесной.

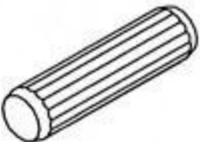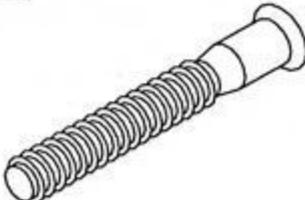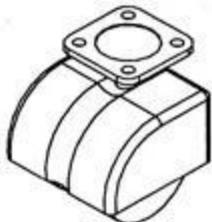ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА

1  Шкант 8x30	2  Евровинт 7*50	3  опора колесная
4  саморез 3,5x16 с прессшайбой	5  Ключ евровинта	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Боковина 1	СТ-01	2	150x600x16
Дно	СТ-2	1	268x601x16