


Схема сборки

Шкаф настенный 2-дверный (7В1/7В2,8В1/8В2)

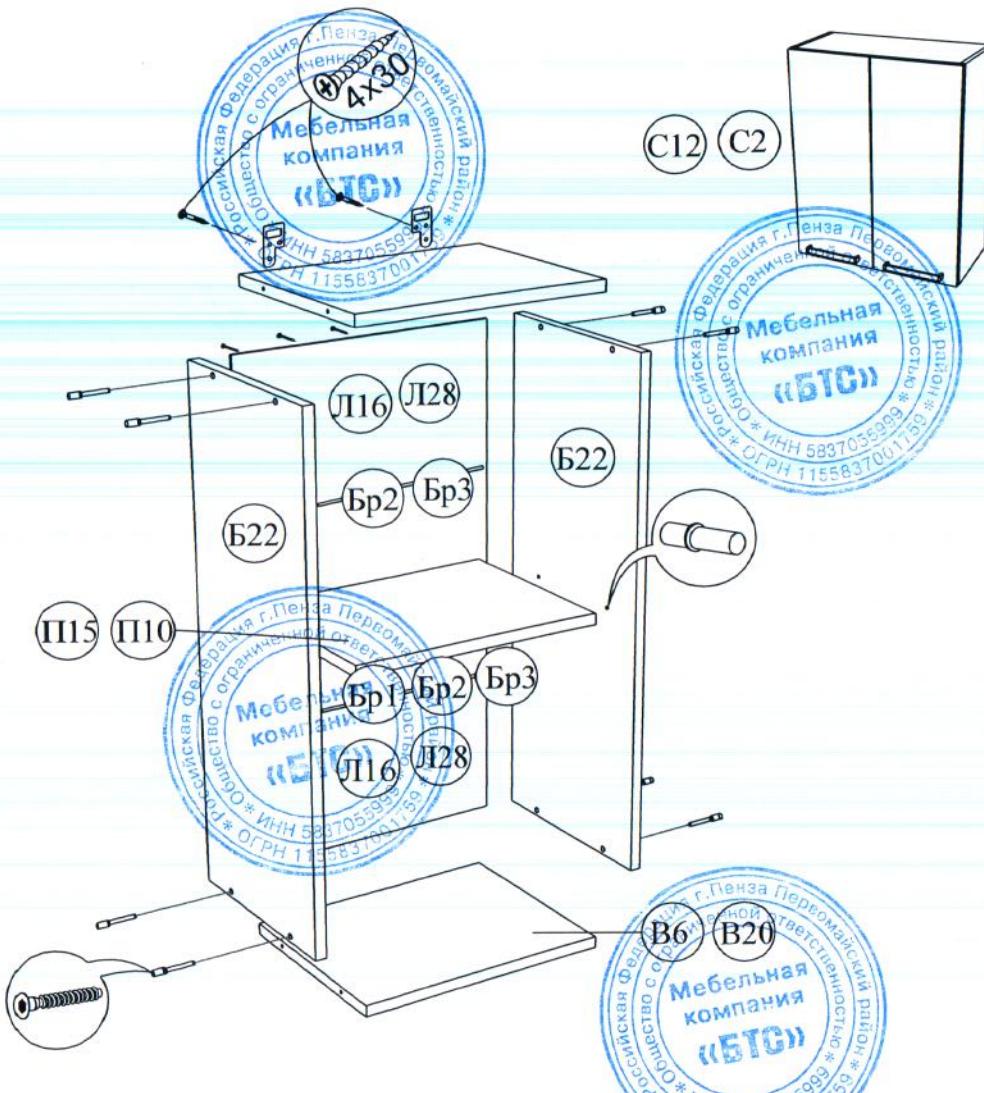

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Комплектация деталей

Ноз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
В6	Вязка	768	288	2	1
П10	Полка	768	278	1	1
Б22	Боковина верхняя	720	288	2	1
С2	Створка	716	396	2	2
Бр2	Брус соединительный	768		2	1
Л28	ЛДВП	238	796	3	1
Б22	Боковина верхняя	720	288	2	1
С12	Створка	716	346	2	2
В20	Вязка	668	288	2	1
П15	Полка	668	278	1	1
Бр3	Брус соединительный	668		2	1
Л16	ЛДВП	238	696	3	1

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усилениях под шурупы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровнив их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.



регулировка створки
по высоте

регулировка створки
по ширине



Регулировка створки
по глубине